




Air for life

Montavimo instrukcijos

Drėgmės jutiklis (RH jutiklis)

Lietuvių

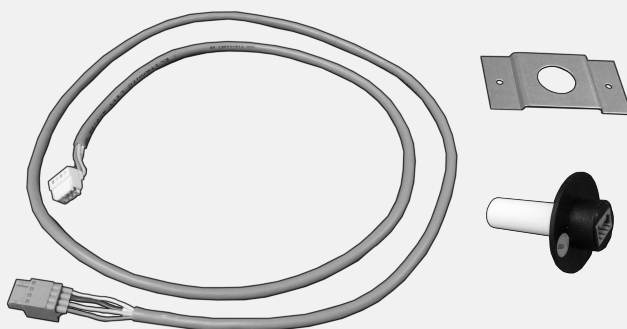


1 Drėgmės jutiklis (RH jutiklis) montavimas




Įspėjimas

Drėgmės jutiklį (RH jutiklį) galima montuoti visuose Brink šilumos atgavimo įrenginiuose, naudojant Renovent Excellent prietaisą tik nuo S1.05 programinės įrangos versijos.

1

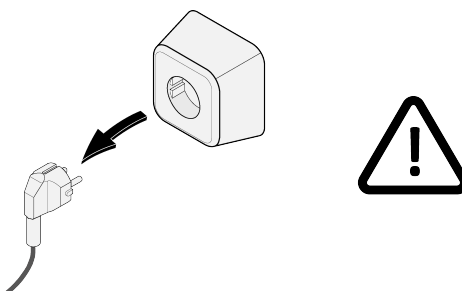


2

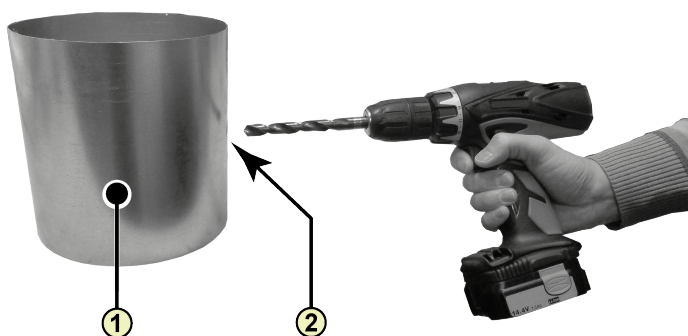

1. Vamzdis iš būsto

2. Gręžimo anga; mažiausiai $\varnothing 18$ mm - daugiausiai $\varnothing 25$ mm

3

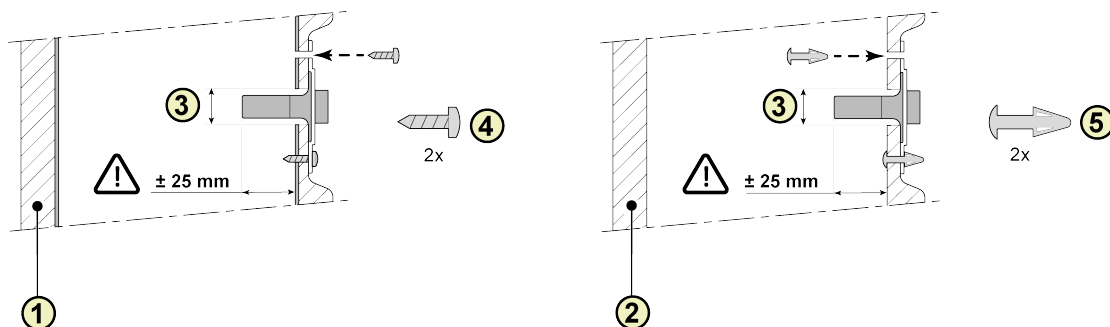

1. izoliuotas metalinis vamzdis


2. EPE vamzdis

3. drėgmės jutiklis (RH jutiklis)


4. „Pozidrive“ varžtas 3,5 x 19

5. PCB tarpiklis


4

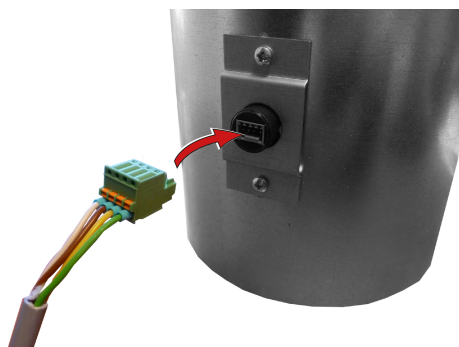

5A Renovent Excellent 300/400

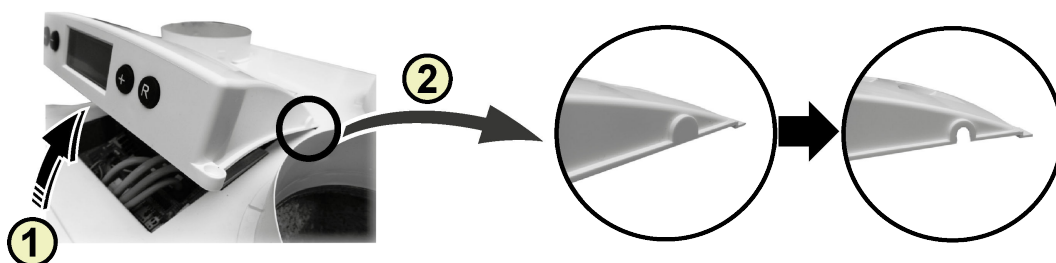


1. nuimkite dangtį
2. nuimkite išjungiklį

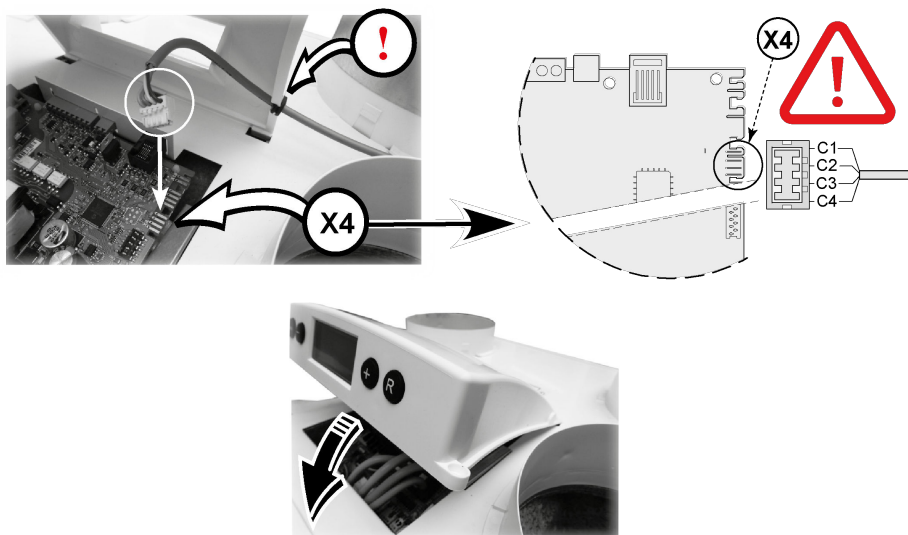

5B

Renovent Excellent 180

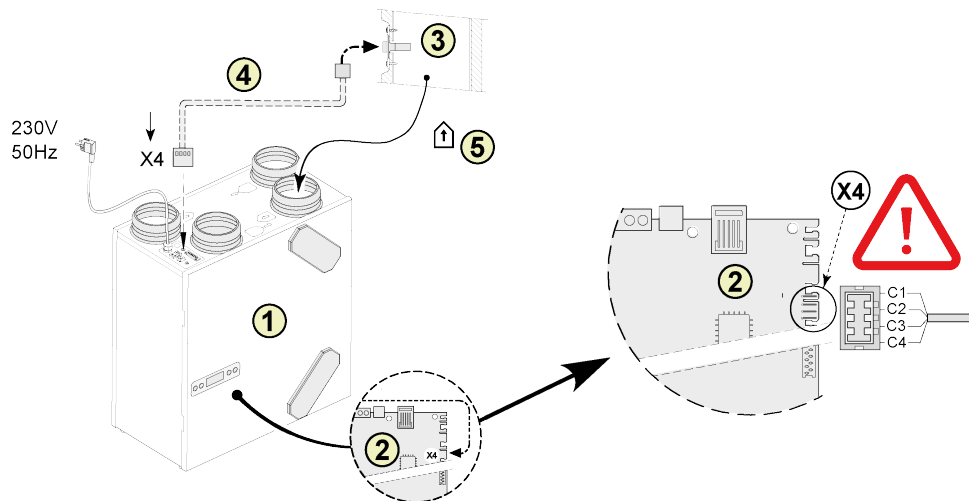


1. prietaisas „Renovent 180 Excellent“
2. valdymo plokštė
3. drėgmės jutiklis (RH jutiklis)
4. laidas tiekiamas su santykinės drėgmės jutiklis (RH jutiklis).
Išpjaukite angą esamoje įvorėje, kad išvestumėte jutiklio laidą.
5. vamzdis „iš būsto“

C1 = ruda
C2 = balta
C3 = žalia
C4 = geltona

5C

Renovent Sky 150

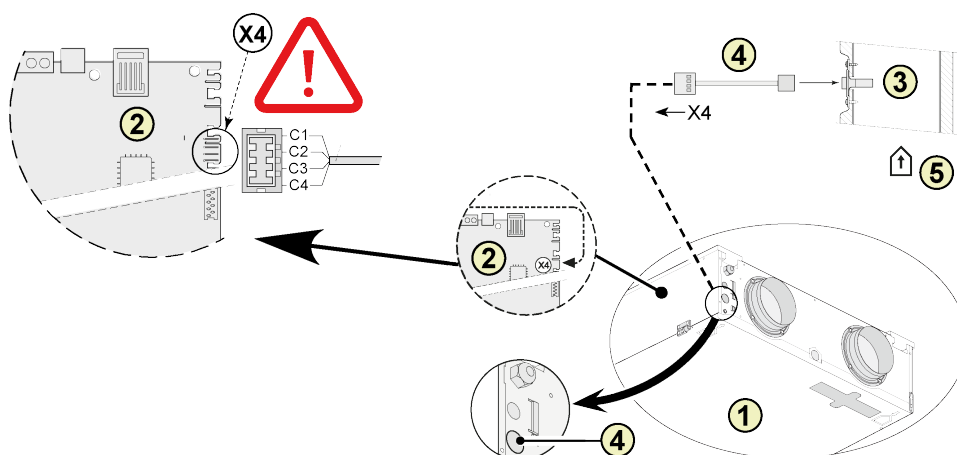


1. prietaisas „Sky 150“
2. valdymo plokštė
3. drėgmės jutiklis (RH jutiklis)
4. laidas tiekiamas su santykinės drėgmės jutiklis (RH jutiklis).
Išpjaukite angą esamoje įvorėje, kad išvestumėte jutiklio laidą.
5. vamzdis „iš būsto“

C1 = ruda
C2 = balta
C3 = žalia
C4 = geltona

5D

Renovent Sky 300

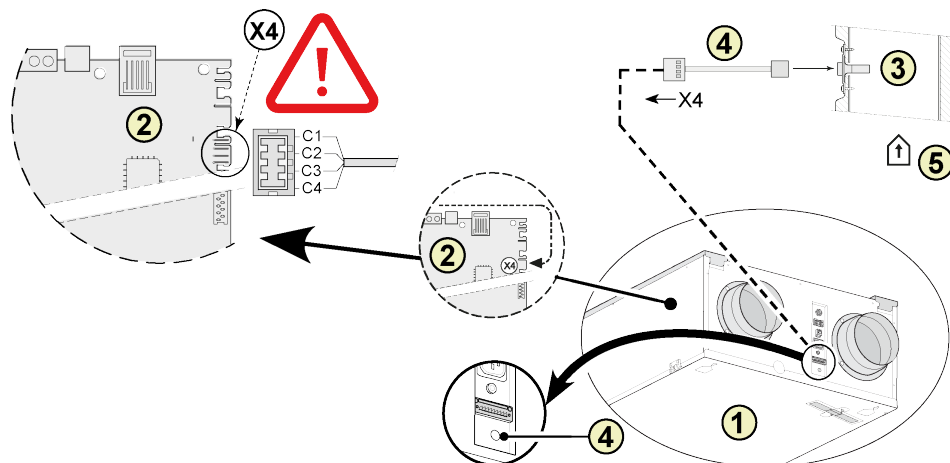


1. prietaisas „Sky 300“
2. valdymo plokštė
3. drėgmės jutiklis (RH jutiklis)
4. laidas tiekiamas su santykinės drėgmės jutiklis (RH jutiklis).
Išpjaukite angą esamoje įvorėje, kad išvestumėte jutiklio laidą.
5. vamzdis „iš būsto“

C1 = ruda
C2 = balta
C3 = žalia
C4 = geltona

5E


Flair šilumos atgavimo įrenginys

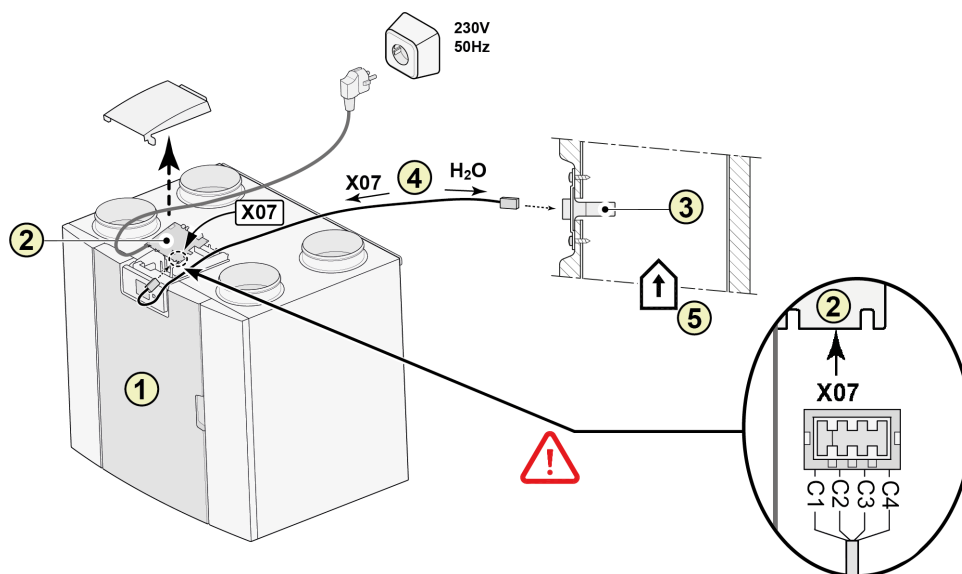

1. prietaisas šilumos atgavimo įrenginys (Kaip pavyzdys parodytas „Flair 325“)
2. valdymo plokštė
3. drėgmės jutiklis (RH jutiklis)
4. laidas tiekiamas su santykinės drėgmės jutiklis (RH jutiklis).
Išpjaukite angą esamoje įvorėje, kad išvestumėte jutiklio laidą.
5. vamzdis „iš būsto“

C1 = ruda
C2 = balta
C3 = žalia
C4 = geltona

6

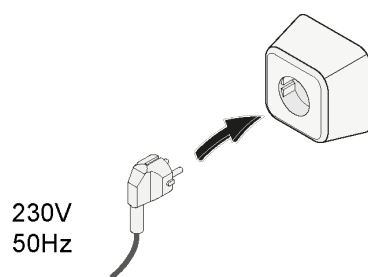

2 Drėgmės jutiklis (RH jutiklis) nustatymas



Renovent 180/ 300/400 Excellent

Sumontavus drėgmės (RH) jutiklį, jį reikia suaktyvinti nustatymų meniu 30-u veiksmu pažymint JJUNGTĄ. Pasirinktinai, jutiklio jautrumą galima pakeisti 31-u veiksmu. Vertės (sek.) nustatymo procesas pateikiamas „Renovent Excellent“ nustatymų meniu. Žiūrėkite montavimo instrukcijų § 6.3.

Veiksmo Nr.	Aprašymas	Gamyklinis nustatymas	Reguliavimo intervalas
30	Drėgmės jutiklis (RH jutiklis)	IŠJ. („OFF“)	IŠJ. („OFF“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) neaktyvus ĮJ. („ON“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) aktyvus
31	Jautrumas	0	+2 = jautriausias 0 = numatytasis nustatymas -2 = mažiausiai jautrus

Patikrinkite drėgmės (RH) jutiklio veikimą

Rodmenų meniu pasirinkite 9-ą veiksmą (žr. montavimo instrukcijų §6.4).



Sky 150/300 Excellent

Sumontavus drėgmės (RH) jutiklį, jį reikia suaktyvinti prietaiso valdymo įtaiso nustatymų meniu 29-u veiksmu pažymint JJUNGTĄ. Pasirinktinai, jutiklio jautrumą galima pakeisti 30-u veiksmu. Vertės (sek.) nustatymo procesas pateikiamas „Renovent Sky“ nustatymų meniu. Žiūrėkite montavimo instrukcijų § 6.5.3.

Veiksmo Nr.	Aprašymas	Gamyklinis nustatymas	Reguliavimo intervalas
29	Drėgmės jutiklis (RH jutiklis)	IŠJ. („OFF“)	IŠJ. („OFF“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) neaktyvus ĮJ. („ON“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) aktyvus
30	Jautrumas	0	+2 = jautriausias 0 = numatytasis nustatymas -2 = mažiausiai jautrus

Patikrinkite drėgmės jutiklis (RH jutiklis) veikimą

Santykinės drėgmės (RH) vertę žiūrėkite montuotojo informacijos meniu (žr. montavimo instrukcijų § 6.5.4)

Flair šilumos atgavimo įrenginys


Sumontavus drėgmės (RH) jutiklį, jį reikia suaktyvinti nustatymų meniu 7,1-u veiksmu pažymint **JJUNGTĄ**.

Pasirinktinai, jutiklio jautrumą galima pakeisti 7,2-u veiksmu. Vertės (sek.) nustatymo procesas pateikiamas „Flair“ nustatymų meniu. Žiūrėkite montavimo instrukciją.

Veiksmo Nr.	Aprašymas	Gamyklinis nustatymas	Reguliavimo intervalas
7,1	Drėgmės jutiklis (RH jutiklis)	IŠJ. („OFF“)	IŠJ. („OFF“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) neaktyvus JJ. („ON“) = drėgmės jutiklis (RH jutiklis) aktyvus
7,2	Jautrumas	0	+2 = jautriausias 0 = numatytasis nustatymas -2 = mažiausiai jautrus

Patikrinkite drėgmės jutiklis (RH jutiklis) veikimą

Liečiamame ekrane pasirinkite  ir su  bei  peržiūrėkite drėgmės jutiklis (RH jutiklis) rodmenis.

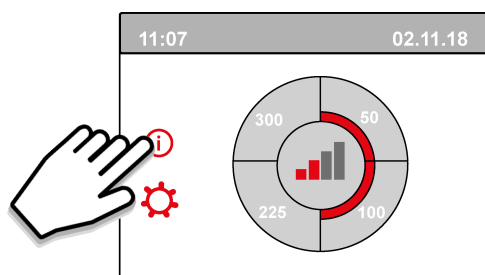



Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl